



ESTABILIDAD Y ESTIBA

LABORATORIO N° 1 - ARQUÍMEDES & CENTROS DE FLOTACIÓN

Instrucciones:

1. Es requisito para realizar este laboratorio, haber subido el prelaboratorio 1 al Aula virtual para su evaluación, o haber entregado una copia del informe escrito al profesor (necesitará una copia para Ud. en la ejecución del Laboratorio 1).
2. Este laboratorio se llevará a cabo en la Sala de Ingeniería ubicada en el patio de maniobras a un costado de la Sala de dibujo.
3. Antes de llegar, lea este procedimiento del mismo para familiarizarse con los pasos necesarios para completar el laboratorio.
4. Traiga este cuestionario y una calculadora al laboratorio.
5. El laboratorio se realizará considerando al curso como un solo grupo. Posteriormente cada uno de los alumnos deberá entregar el laboratorio completo en forma individual.
6. Siga las etapas del laboratorio en orden consecutivo. El laboratorio sigue un patrón de pensamiento lógico y avanzar sin completar las preguntas de la teoría de intervención limitará su comprensión de los conceptos cubiertos.
7. Para obtener una calificación completa, todo el trabajo debe ser mostrado durante el laboratorio. Escriba las ecuaciones generales utilizadas, la sustitución de números, despeje de unidades y respuestas finales.
8. Mantenga su estación de trabajo (incluido el piso) limpio y seco. Asegúrese de que todos los equipos y modelos vuelvan a su ubicación original cuando complete el laboratorio.

Información del Cadete

Nombre: Tiare Díaz C

Curso: 3° B

Fecha: 18/04/24



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Primera Parte: Principio de Arquímedes y determinación del desplazamiento

1. Coloque el modelo en la báscula y a continuación registre su masa.

Masa del modelo a escala (kg)	10,664 Kg
-------------------------------	-----------

La masa del modelo corresponde a su desplazamiento (Δ). Durante la primera parte de este laboratorio se verificará este valor utilizando dos técnicas diferentes.

Medición del desplazamiento mediante la masa del agua desplazada

Llene el estanque hasta un nivel justo por encima de la base del drenaje y permita que el exceso de agua fluya a un balde. Espere unos 5 minutos para que el agua deje de gotear. Vacíe el balde y asegúrese de que el recipiente de recolección de agua que se utilizará durante el experimento se encuentre vacío.

2. Determine la masa del recipiente que se utilizará para recolectar el agua que rebalse del estanque y regístrela en la tabla que se encuentra continuación.

Coloque el recipiente recolector sobre la báscula y conecte el drenaje mediante un trozo de manguera al recipiente, de manera tal que toda el agua que se vierta por el drenaje sea recolectada por el recipiente y pueda registrar su masa sin mover el conjunto de lugar.

Manteniendo el modelo adrizado, colóquelo dentro del estanque utilizando las dos guías para mantener la posición de la proa y de la popa de modelo.

Después del flujo inicial de agua, el agua remanente que gotee puede ser recibida en un balde plástico para agregarlo al recipiente que se encuentra sobre la báscula.

Espere al menos 5 minutos para que el agua termine de gotear por el drenaje. Mientras espera, complete los pasos (4) a (7).

3. Vierta el agua del balde plástico en la bandeja y complete la tabla que se adjunta a continuación. Esta tabla solo requiere datos recopilados hasta este punto y la aplicación de los principios del curso (Arquímedes y equilibrio estático)

Masa del recipiente utilizado en el ensayo (kg)	1,406 [Kg]
Masa del agua y del recipiente (kg)	12,085 [Kg]
Peso del agua recolectada en la bandeja (kg)	10,679 [Kg]

Basándose en los datos recolectados, ¿cuáles serán los valores esperados para:

Magnitud de la Fuerza de Boyantes, F_b (kg)	10,679 [Kg]
Desplazamiento del modelo, Δ (kg)	10,679 [Kg]



ESTABILIDAD Y ESTIBA

4. Explique cómo llegó al valor del desplazamiento del modelo.

al igualar la magnitud de la fuerza de boyantéz a cero se puede calcular Δ del buque.

Lea cuidadosamente el calado de proa y el de popa a la altura de las respectivas perpendiculares y a ambas bandas. Retire el modelo del agua y asegurándose que el modelo está bien adrizado, mida la distancia desde la quilla a las marcas de proa y de popa. (Verifique con una regla que las marcas de calado coinciden con la quilla del modelo). Si hay diferencias, anótelas a continuación.

5. El calado medio (CM) es el promedio entre el calado de proa y el calado de popa medidos en las respectivas perpendiculares. Use esta relación y sus observaciones del modelo flotando para completar los calados de la tabla continuación:

C Popa (cm)	7,62 [cm]
C Proa (cm)	7,62 [cm]
C Medio (cm)	7,62 [cm]
Asiento (cm)	0

6. Utilizando el valor del calado medio calculado y asumiendo que el modelo es de densidad uniforme, estime los siguientes valores que describen la posición de los centros de boyantéz (B), y centro de gravedad (G) para el modelo.

Nota: El centro de gravedad de un objeto homogéneo es el centro del volumen sumergido del modelo.

Centroide	Parámetro	Valor en cm
Ubicación de la cuaderna maestra		46 [cm]
Centro de Boyantéz	KB (VCB)	3,81 [cm]
	TCB	0
	LCB	2 [cm]
Centro de Gravedad	KG	8,5 [cm]
	TCG	0
	LCG	2 [cm]




ESTABILIDAD Y ESTIBA

7. Confirme que comprende el concepto de estas cantidades mostrando el centro de boyantéz (B) y el centro de gravedad (G) en las vistas de corte y de cuerpo del modelo simétrico que se muestran a continuación. Asegúrese de localizar con precisión estos centroides en relación con la línea de flotación.



8. En el siguiente espacio, dibuje esquemáticamente el volumen de la obra viva con los calados obtenidos con el modelo flotando.

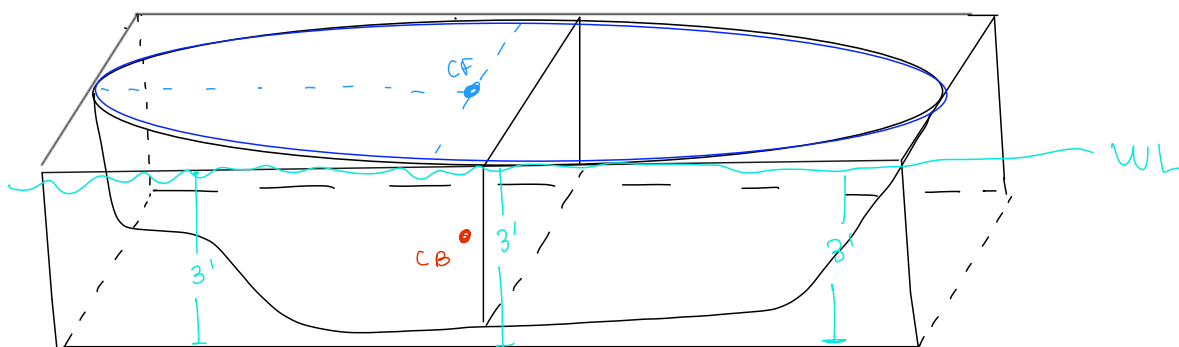

- En el dibujo esquemático, marque el plano de flotación e indique la posición aproximada del centro de flotación.
- En el mismo dibujo, indique la posición estimada del centro de boyantéz



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Determinación del desplazamiento utilizando el calado medio y las curvas de forma del modelo. (Las curvas de forma se encuentran adjuntas al final de este laboratorio. Tendrá que realizar conversión de unidades para realizar esta parte del laboratorio)

9. Determine el desplazamiento (Δ) del modelo utilizando el calado medio.

$$20 \text{ lb} = 10 \text{ Kg}$$

10. Con el desplazamiento obtenido, calcule el volumen sumergido (∇) del modelo (asuma la densidad del agua dulce).

$$\nabla = \frac{m}{\rho} = \frac{10}{1000} = 0,01 \text{ m}^3$$

11. Calcule la Fuerza de Boyantéz del volumen sumergido. $F_B = \rho \nabla g$

$$F_B = (1000) \cdot (0,01) \cdot (9,8) = 98 \text{ N}$$

Análisis de los resultados

12. A partir de las observaciones y cálculos que ha realizado, complete la siguiente tabla. Calcule el porcentaje de error en esa celda de la tabla comparado con el peso de escala real del modelo.

Técnica	Desplazamiento (Δ) Kg	Porcentaje de error	Explicación del error
Masa del modelo obtenido con la báscula	10,664	N/A	N/A
Masa del agua desplazada obtenida por las curvas de forma	10	6,64 %	Puede ser debido a la variabilidad en las condiciones de medición o la exactitud de las medidas del modelo usado.

13. Explique ¿Cómo estos valores obtenidos permiten validar el Principio de Arquímedes y el principio de equilibrio estático?

Permiten validar este principio, ya que al comparar la masa del modelo en la báscula con la masa que se obtuvo mediante las curvas de formas, se puede verificar si la fuerza de boyantéz calculada (a partir del principio de Arquímedes) coincide con el desplazamiento

Peso grande = 906 gr
peso bidón
con agua : 12,085



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Segunda Parte: Posición longitudinal del Centro de Flotación

14. Ahora coloque el modelo en el estanque y completa la siguiente tabla:

Condición SIN carga	
C Popa (cm)	7,62 [cm]
C Proa (cm)	7,62 [cm]
C Medio (cm)	7,62 [cm]
Asiento (cm)	0

15. Estime cualitativamente la posición del Centro de Flotación (F) del modelo a escala. Encierre con un círculo la respuesta seleccionada.

A proa de la cuaderna ☒ en la cuaderna ☒ a popa de la cuaderna ☒

Asegurándose de que tiene el balde listo para recibir el agua desplazada que salga del drenaje, agregue cuidadosamente un peso de 100 gr al modelo en línea de crujía y en la sección media ☒, si no aprecia un cambio de calado, agregue un segundo peso de 100 gr.

16. Registre los nuevos calados en la tabla a continuación

Condición CON carga 10,4 cm	
C Popa (cm)	8,02 [cm]
C Proa (cm)	8,02 [cm]
C Medio (cm)	8,02 [cm]
Asiento (cm)	0

17. Comparando los datos obtenidos del modelo antes y después de colocar el peso, ¿Cuál fue el cambio experimentado en el asiento?

δ asiento = No cambia, es decir 0

¿Por qué ha pasado esto? (Explíquelo en términos de fuerza y momento)

Porque a pesar de que se le agrega peso, éste fue cerca al centro de flotación lo que provoca que cambie el calado pero el buque sigue estando adrizado, No se produce torque pero la fuerza de boyantez y el desplazamiento aumentan, debido al peso agregado.

18. ¿Cómo se llama el punto donde después de agregar el peso en el modelo, no hubiese experimentado un cambio de asiento? (δ asiento = 0 cm)

Se llama centro de flotación



ESTABILIDAD Y ESTIBA

19. Mediante "prueba y error", mueva el peso hasta lograr un "hundimiento paralelo", sin asiento. Cuando lo haya logrado, complete la siguiente tabla

CON carga y sin asiento	
C Popa (cm)	8,02 [cm]
C Proa (cm)	8,02 [cm]
C Medio (cm)	8,02 [cm]
Asiento (cm)	0

20. Mida la posición del peso respecto de la cuaderna maestra $\otimes$ para determinar la posición longitudinal del Centro de Flotación en el modelo.

$$LCF = 2 [cm]$$

$$Eslora = 92 cm$$

$$CF = 48 cm \text{ desde Proa}$$

21. Con los datos obtenidos de calado y peso, calcule los Kg por cm de inmersión (KPC) en el modelo.

$$KPC = 1,67 [Kg/cm]$$

calculos:

$$8,5 \frac{lb}{in} \cdot \frac{1 kg}{2,2 lb} \cdot \frac{1 in}{2,54 cm} = 1,67 \frac{kg}{cm}$$

22. Utilizando los datos obtenidos, calcule el momento del modelo para cambiar el asiento en un centímetro (MCA 1 cm). Recuerde que el cambio de asiento

$$(\delta_{Asiento}) = \frac{w \times l}{MCA 1 cm}$$

↑ peso pamo

$$\frac{906 \times 23}{MCA 1 cm} = 2038 cm$$

Donde: w = peso, l = distancia longitudinal.

Por lo tanto, el momento del modelo para cambiar el asiento en un centímetro (MCA 1 cm) es de 20838 (en las unidades de masa por distancia, como kg*cm)

23 → distancia del peso a la $\otimes$

23. Obtenga el momento para el cambio de asiento en 1 pulgada de las Curvas de Forma del Modelo, reemplace sus unidades por Kg o gramos y cm y compárela con el valor calculado. Si existen diferencias, explique a qué puede deberse según Ud.

$$16,8 \frac{lb}{in} \cdot \frac{1 kg}{2,2 lb} \cdot \frac{1 in}{2,54 cm} = 3,36 \left[\frac{kg}{cm} \right]$$

• Según las curvas del modelo, ingresando con el calado 3 in y con su transformación, da como resultado que el momento de cambio de asiento en 1 in es de 3,36 $\left[\frac{kg}{cm} \right]$



ESTABILIDAD Y ESTIBA
Anexo – Modelo del Laboratorio de Estabilidad



Componentes:

Casco

Cubierta de escotilla superior extraíble

Péndulo con peso

2 pesos de 100 gr

3 pesos de 50 gr



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Curvas de Forma del Modelo

